



LIBERTY® ORIGINAL 70

Protocole de pose en bâtons rompus

Nota : les dessins fournis dans le présent guide sont donnés à titre indicatif dans le but d'illustrer les textes explicatifs qui seuls font foi.

I. Étape 1

- Tracez avec précision l'**axe A** de l'implantation dans la pièce.

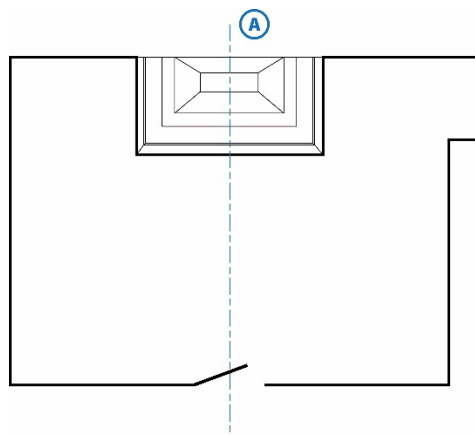


Schéma étape 1

II. Étape 2

- Tracez l'**axe de pose B** à droite ou à gauche de l'**axe A** d'implantation et parfaitement parallèle à ce dernier. Pour le format de lame **10,16 x 91,44 cm** nécessite un décalage de **3.6 cm**.

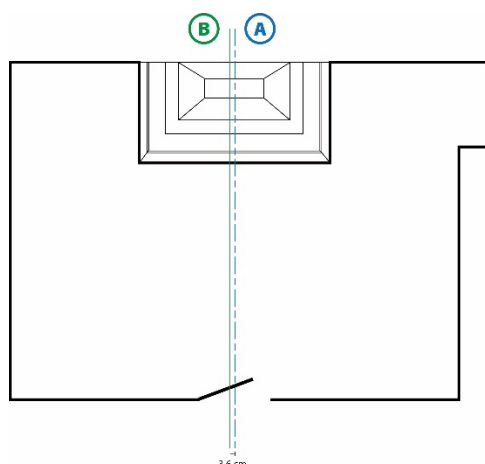


Schéma étape 2

III. Étape 3

► Posez la première lame.

L'axe d'implantation **A** passe toujours par le centre du petit côté.

L'axe de pose **B** passe toujours à la pointe de la lame.

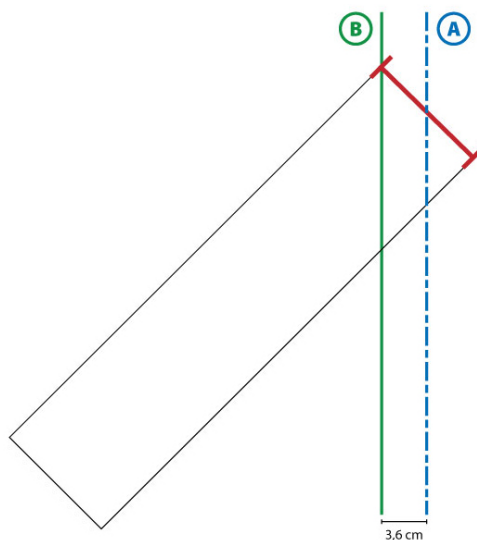


Schéma étape 3

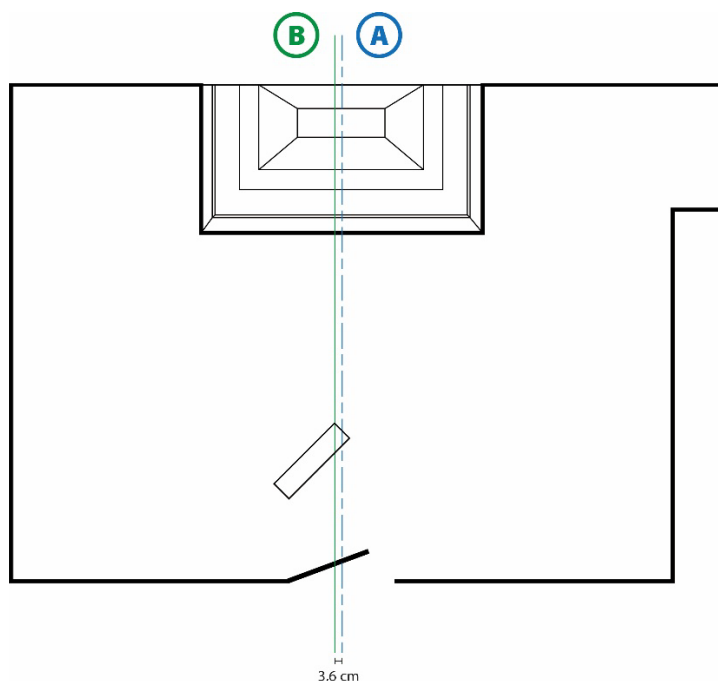


Schéma étape 3 vue d'une pièce

IV. Étape 4

► Posez la seconde lame.

Astuce : Placez une dalle qui servira de surface d'appui ce qui permettra de maintenir un équerage parfait lors du démarrage de chaque travée.

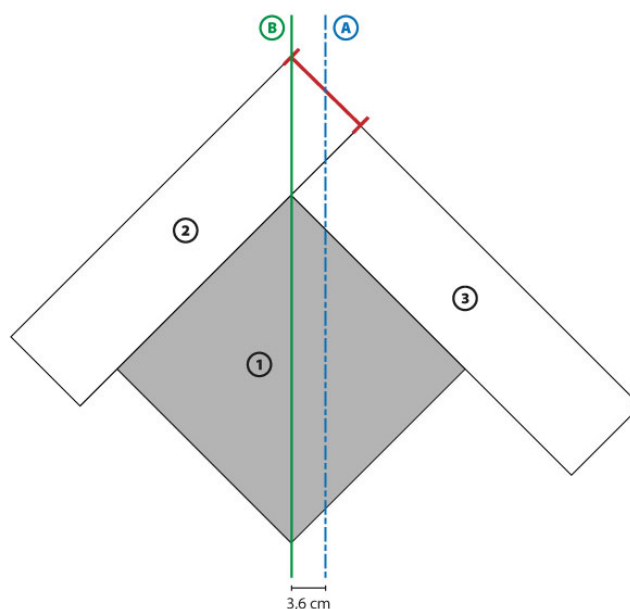


Schéma étape 4

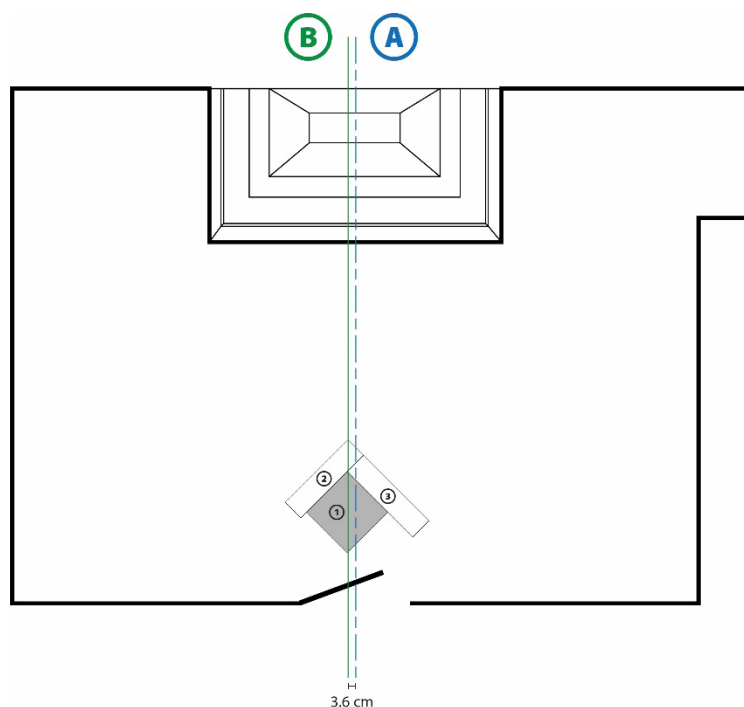


Schéma étape 4 vue d'une pièce

V. Étape 5

- ▶ À présent, vous pouvez tracer les **axes C** de référence de chaque travée sur l'ensemble de la pièce.
- ▶ Appliquer le produit de maintien* sur l'ensemble de la surface.
- ▶ Vous pouvez commencer la pose des lames en respectant l'ordre indiqué ci-dessous en prenant soins de maroufler soigneusement chaque lame.

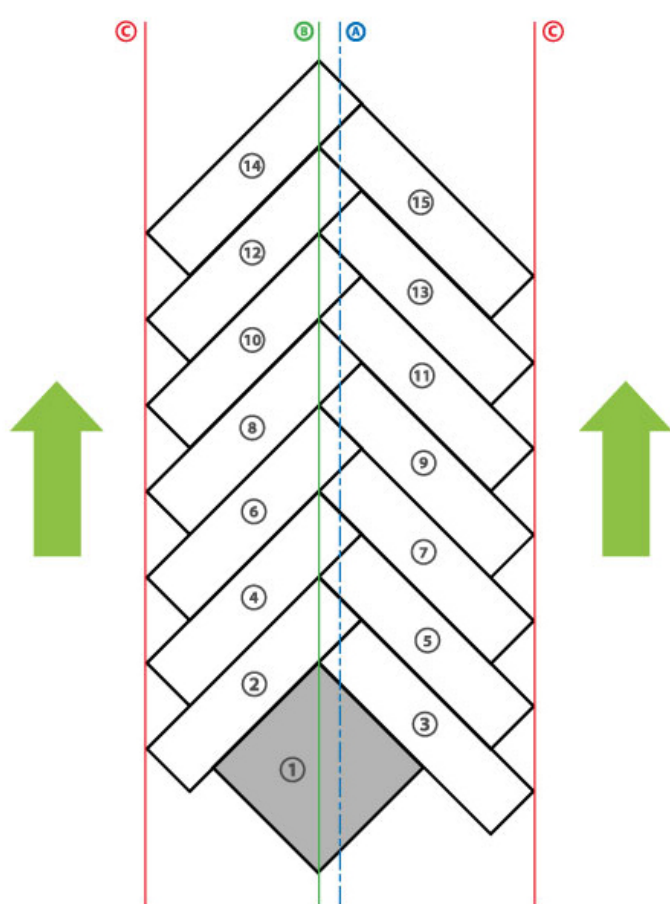


Schéma étape 5

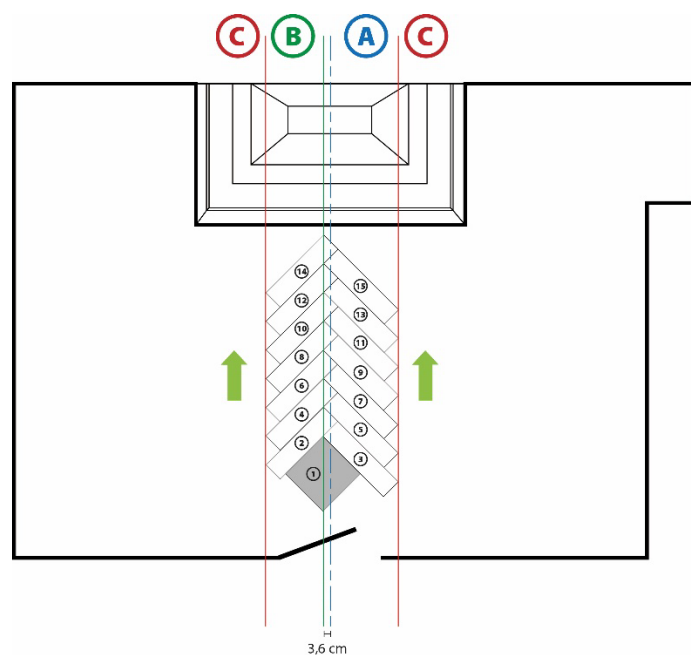


Schéma étape 5 vue d'une pièce

(*) Pour connaître le produit de maintien recommandé, merci de vous référer à la notice de pose Liberty Original 70.

VI. Étape 6

► Posez maintenant les lames en travée dans l'ordre indiqué ci-dessus (**étapes 1, 2 et 3**).
Appliquez toujours une pression sur le côté long pour vous assurer de conserver l'angle de 90 degrés.

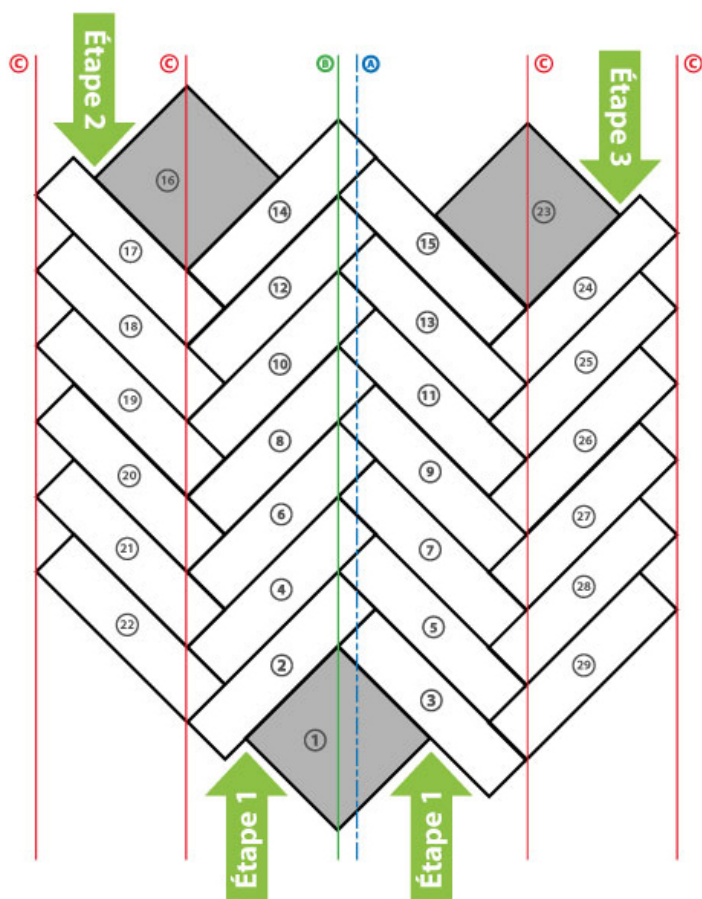


Schéma étape 6



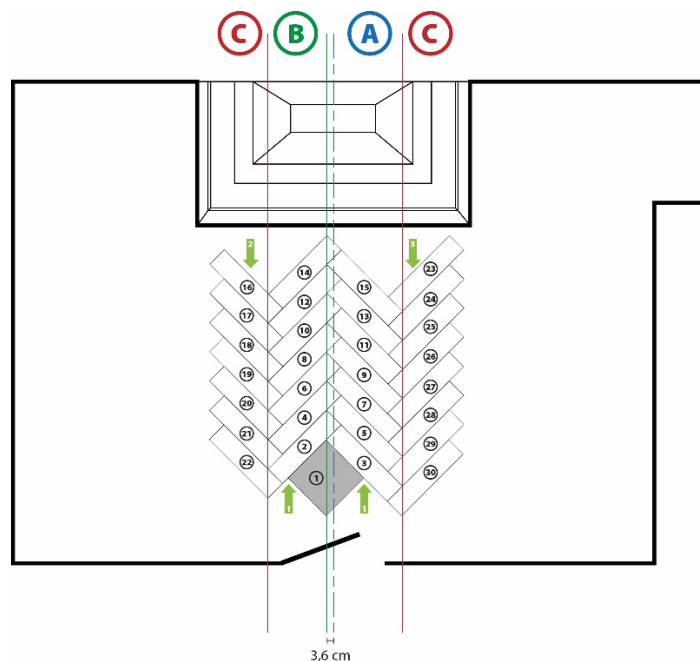


Schéma étape 6 vue d'une pièce

VII. Étape 7

- Appliquez toujours une forte pression sur le long côté et marouflez soigneusement pour vous éviter tous décalage. Vous devez le faire alternativement à gauche et à droite.
- Complétez chaque travée jusqu'à l'extrémité de la pièce et réaliser un marouflage à l'aide du rouleau à maroufler avant d'entamer une nouvelle travée.

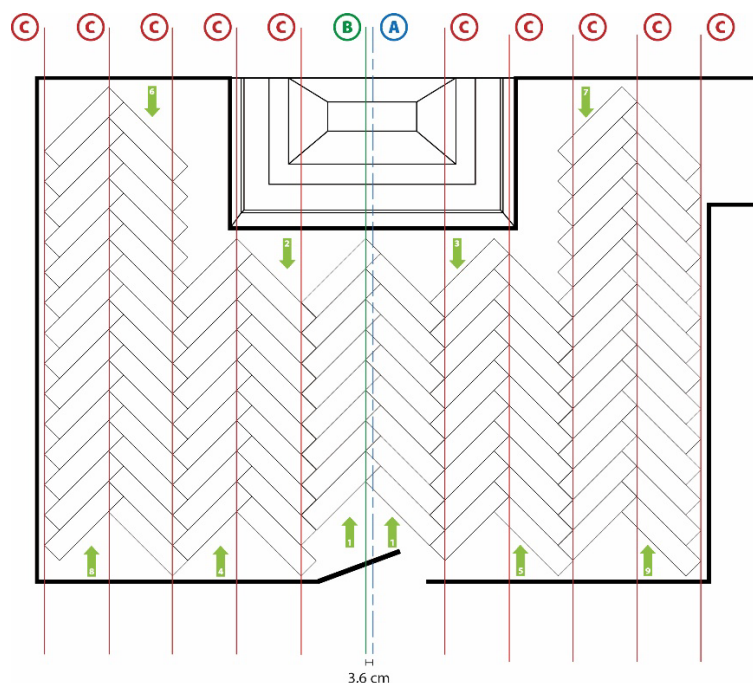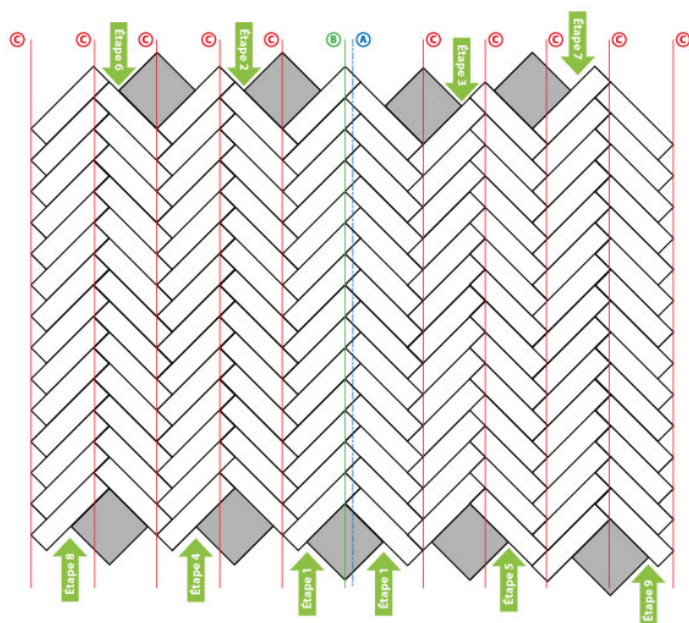

VIII. Étape 8

- Une fois le tapis central terminer vous pouvez procéder à la coupe des lames en périphérie.

Établi le : 02/02/2022

La rédaction de cette version remplace toutes les notices de nettoyage et d'entretien précédentes.

LIBERTY[®] ORIGINAL 70

Édition : février 2022

Page 7 sur 7

RETAIL

OFFICE

HOTEL

RESTAURANT

HOME

www.liberty-floor.com
www.udirev.com

UDIREV
LE RÉSEAU DU SOL